



3:3
FAZ

STATICA SERİSİ

Statik Gerilim
REGÜLATÖRÜ
10 - 150 kVA




Güç Faktörü



TOWER



Kolay
Kurulum

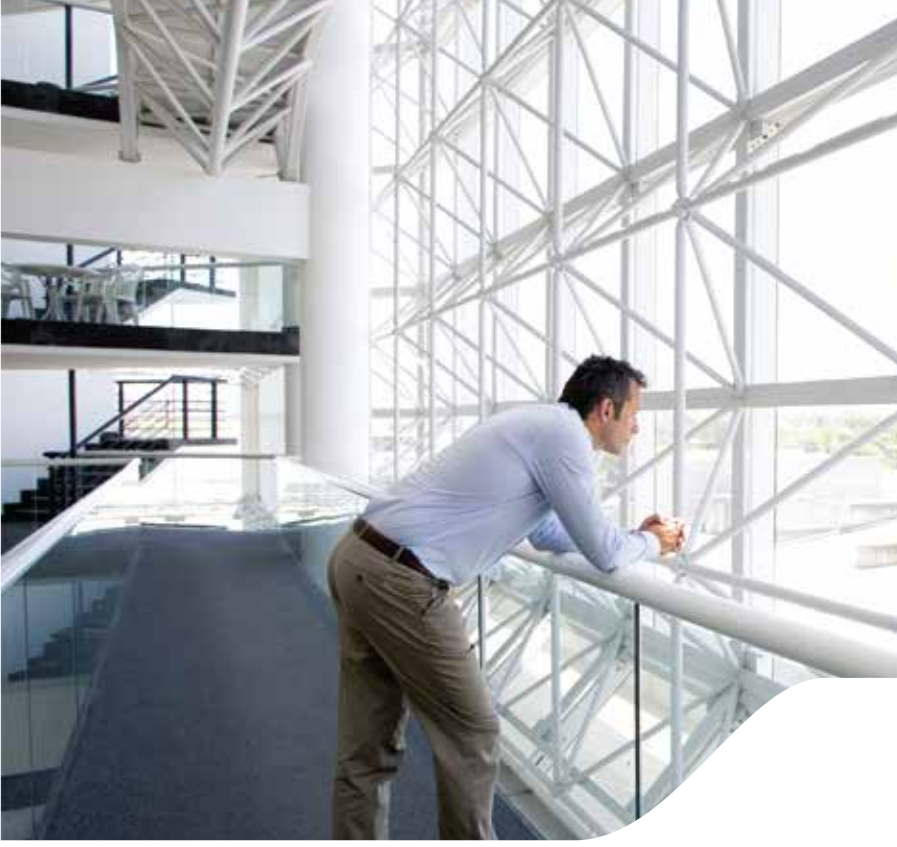

VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



KOMPLEKSLER

STATICA SERİSİ

Statik Voltaj Regülatörleri, hassas endüstriyel makine ve ekipmanlara sürekli, güvenli ve sabit voltaj sağlayan, Alternatif Akım (AC) voltaj ayarlama ve koruma cihazıdır.

- Bakım gerektirmeyen Tristör Teknolojisi,
- İşlemcili Dijital Kontrol
- Kullanıcı dostu LCD Display
- Tepki süresi : 20 msn
- %100 Dengesiz Voltaj ve Yük kapasitesi
- Voltaj Dalgalanmalarına karşı sürekli koruma
- Elektronik Aşırı yük, Aşırı sıcaklık koruması
- Düşük Voltaj / Yüksek Voltaj koruması
- Endüstriyel çevre koşullarına uygun tasarım
- Tüm güçlerde yüksek verimlilik
- Geniş iletişim seçenekleri
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Statik ve Manuel Bypass Sistemi
- Uzaktan izleme ve yönetim
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

STATICA SERİSİ

MODEL STC	STC 3310	STC 3315	STC 3320	STC 3330	STC 3345	STC 3360	STC 3375	STC 33100	STC 33120	STC 33150
Güç (kVA)	10	15	20	30	45	60	75	100	120	150
Giriş Voltajı	380, 400, 415 Vac 3F+N									
Voltaj Toleransı	(-25)% (+20)% (-35)% (+15)% (opsiyonel) (-50)% (+15)% (opsiyonel)									
Çalışma Frekansı	50 / 60 Hz(±5%)									
Çıkış Voltajı	380 / 400 / 415 Vac 3 F + N ±3% (±1%, ±2%, ±5% opsiyonel)									
Aşırı Yük Kapasitesi	150% 1 dk									
Tepki Süresi	20 msn.									
Düzeltilme Hızı	%2>175V/sn / %3>275V/sn / %5>500V/sn									
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım elektronik koruması, açma kontrolü ile yükü korur.									
Verimlilik	> 97% (tipik)									
LCD Ekran	Göstergeli ekran, LED durum göstergesi									
Haberleşme Portları (Opsiyonel)	R S485, Röle Kontakları, Modbus									
Acil Durum Kapatma (Opsiyonel)	Mevcut									
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Uzaktan İzleme Paneli									
Voltaj Koruması	Düşük Voltaj ve Yüksek Voltaj için elektronik koruma									
Akım Koruması	Giriş Devre Kesicisi veya Giriş Sigortaları									
Aşırı Isı Koruması	Elektronik Aşırı sıcaklık koruması									
Kısa Devre Koruması	Mevcut									
Yıldırım Koruması	Aşırı Voltaj ve yıldırım koruma Class-I veya Class-II için Parafudr									
Teknoloji	Mikroişlemci kontrollü, Tristör Teknolojisi, Yüksek hızda Voltaj regülasyonu, Bakım gerektirmeyen tasarım									
Mekanik Bypass	Mevcut									
Koruma Seviyesi	IP20 (Yüksek IP değerleri opsiyoneldir)									
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 40 °C									
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C									
Bağıl Nem	<%95, DIN (40040)									
Çalışma Yüksekliği	<1500 m									
Gürültü Seviyesi (1 metreden)	<55 dBA									
Y x G x D (cm)	81 x 30 x 70						120 x 43 x 96			
Ağırlık (kg)	130	150	160	170	190	210	230	250	270	300

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



w w w . i n n o v a s i s . c o m . t r